

# Traditionelles Spielzeug wieder entdeckt! Traditional toys rediscovered! Des jouets traditionnels sont découverts à nouveau!



RIGI® fits fantastically with my TOYTRAIN and in the World of LGB!

Die RIGI® passt prima zu meiner TOYTRAIN-Eisenbahn und zur Welt der LGB!

Le RIGI® s'adapte merveilleusement à mon TOYTRAIN et au monde des LGB!



Die RIGI®-Seilbahnen imitieren den Fahrbetrieb ihres grossen Vorbildes. Sie überbrücken grosse Strecken, die Gondeln sind detailliert gestaltet und die Türen und Notausstiegsluken kann man öffnen. Spielfiguren und Ladegut werden hinauf zur Bergstation und sicher wieder hinunter befördert. Ob einfacher Betrieb mit der Handkurbel, mit Batterie- oder Trafoantrieb - alle RIGI®-Seilbahnen bieten Spielvergnügen für junge und erfahrene Bergfreunde. Genaue Betriebsanleitung machen den Aufbau leicht und die Seilbahnen sind sofort betriebsbereit.



- 89090 RIGI® - Seilbahn, Handbetrieb
- 89090 RIGI® Cableway, Hand Operated
- 89090 RIGI® Téléphérique manuel



- 89290 RIGI DUO® - Seilbahn, Handbetrieb mit Skigebiets-Aufklebern, verschiedenfarbigen Fahrkarten und einer Lochzange für realistisches Spielen.
- 89290 RIGI DUO® Cableway, Hand Operated Also includes ski resort stickers, lift tickets and ticket punch for realistic fun.
- 89290 RIGI DUO® Téléphérique manuel Avec des autocollants de région de ski, des billets de différentes couleurs et une poinçonneuse pour un jeu réaliste.




RIGI® cableways are models of real-life, full-size cableways. They cover long distances and climb steep mountains. They have detailed gondolas with opening doors and emergency hatches. Figures and freight can be transported back and forth between the mountain and the valley stations. Whether operated by hand, battery or AC transformer, every RIGI® cableway offers excitement for mountaineers of all ages. Complete operating instructions make setup easy, so the fun starts right away!

Les téléphériques RIGI® imitent le service de leur grand modèle. Ils couvrent de longues distances, les gondoles sont équipées avec beaucoup de détails et les portes et les écoutilles de secours peuvent être ouvertes. Les figurines et la cargaison sont transportées sur la gare de montagne et elles arrivent en toute sécurité de nouveau en bas. N'importe s'ils sont entraînés simplement par manivelle, par pile ou par transformateur - tous les téléphériques RIGI® offrent le plaisir du jeu aux amateurs de montagne jeunes et vécus. Des instructions de service détaillées rendent la construction facile et les téléphériques sont prêts à marcher immédiatement.



- 89390 RIGI DUO® - Seilbahn, Batteriebetrieb Motorbetrieb ohne Steckdose! Mit Skigebiets-Aufklebern, verschiedenfarbigen Fahrkarten und einer Lochzange für realistisches Spielen. (Batterien 3x LR20 D, nicht inclusive).
- 89390 RIGI DUO® Cableway, Battery It's easy with a battery-powered motor! Also includes ski resort stickers, lift tickets and ticket punch for realistic fun. (3x LR20 D batteries, not included).
- 89390 RIGI DUO® Téléphérique à piles Entraînement à moteur sans prise de courant! Avec des autocollants de région de ski, des billets de différentes couleurs et une poinçonneuse pour un jeu réaliste. (Des piles 3x LR20 D, ne sont pas incluses)

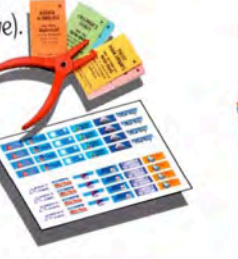

- 89590 RIGI DUO® - Pendelbahn, Trafobetrieb 230 V
- 89591 RIGI DUO® - Pendelbahn, Trafobetrieb 110 V Luxusmodell mit ausgefeilter Elektronik: Gondeln bremsen und beschleunigen wie das grosse Vorbild und die Aufenthaltsdauer an den Stationen ist regelbar. Mit Bausatz für das Talstationsgebäude, Skigebiets-Aufklebern, verschiedenfarbigen Fahrkarten und einer Lochzange für realistisches Spielen.
- 89590 RIGI DUO® Cableway 230 V / 89591 Cableway 110 V Deluxe model with advanced features like adjustable speed and stopping time. Also includes paperboard station kit, ski resort stickers, lift tickets and ticket punch for realistic fun.
- 89590 RIGI DUO® Téléphérique 230 V / 89591 Téléph. 110 V Modèle de luxe avec une électronique avancée: Les gondoles freinent et accélèrent comme le grand modèle et la durée de leur séjour aux gares peut être réglée. Avec carton de bricolage pour la gare de vallée, des autocollants de région de ski, des billets de différentes couleurs et une poinçonneuse pour un jeu réaliste.

